



Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LED UNDER CABINET SOUS-ARMOIRE DEL



INSTRUCTIONS

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft damp cloth.

LED UNDER CABINET

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS, CAUTIONS, WARNINGS AND NOTES BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THIS FIXTURE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY

1. This LED fixture is for indoor use only.
2. Fixture must be wall-mounted.
3. Do not expose fixture to extreme heat, moisture or dust.
4. Use only in dry conditions and locations. Do not immerse fixture in water.
5. Always unplug the fixture when it is not in use, before cleaning, or when replacing bulb. Let all parts cool down before touching them.
6. Hot fixture surface: keep unit clear of curtains or any other combustible materials.
7. This fixture has a polarized plug (one prong is wider than the other), which reduces risk of electric shock. The plug will fit into an outlet in only one way. If plug does not fit into outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use in combination with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug or outlet in any way.

INSTALLATION:

Power rating: 120VAC, 60Hz, 5W


The fixture can be installed directly on walls or under kitchen cabinets, counters, book shelves and bar units, using minimum of 0.5" (1.27cm) of wood surface thickness. The fixture can be installed using keyholes on top or the back. At 1" (2.5cm) from wall, place the two screws included on top of the keyholes. Do not screw them in completely. Put the fixture in place by lining up the keyholes. Slide the fixture until screws are secure in the narrow part of the keyholes, and secure screws in place. Plug in the fixture and slide the switch to "on" position.

INSTALLATION CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. Use only insulated staples to plastic ties to secure cords.
2. Route and secure cords to ensure that they will not be pinched or damaged when fixture encasement is pressed against the wall.
3. Position the fixture tube in relation to the encasement so that the tube replacement markings can be read during tube replacement.
4. Not intended for recessed ceiling installations.
5. Not intended for interior lighting or surface installation inside built-in furnishings, such as kitchen cabinets, china cabinets, trophy cases, or any other enclosed environment.
6. The fixture may be installed on the underside of a kitchen cabinet provided that the power-supply cord is not concealed or run through openings in the cabinet.
7. Do not run power-supply cord through holes in walls, ceilings or floors.

CAUTION:

1. Do not cover this fixture in any way during use.
2. Keep out of reach of children and animals.

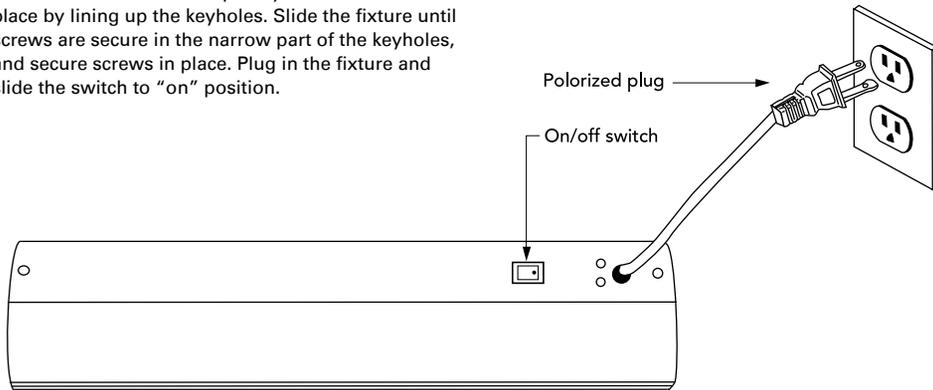

Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'énergie. Essayez la lampe avec une étoffe douce et humide.

SOUS-ARMOIRE DEL

IMPORTANT: BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, LES MISES EN GARDE ET LES REMARQUES AVANT DE MONTER LA LUMIÈRE.

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURE

1. Cette luminaire DEL doit être employée uniquement à l'intérieur.
2. Cette lumière doit être montée sur un mur.
3. Ne pas exposer la lumière à une chaleur ou une humidité excessive, ni à la poussière.
4. N'utiliser cette lumière que dans des endroits et par temps secs. Ne pas la plonger dans l'eau.
5. Toujours débrancher la lumière lorsqu'on ne s'en sert pas, avant de la nettoyer ou de changer l'ampoule. Laisser refroidir toutes les pièces avant de toucher la lumière.
6. La surface de la lumière est chaud: l'installer loin des rideaux et d'autres matières combustibles.
7. Cette lumière est dotée d'une fiche polarisée (une des branches est plus grande que l'autre). Ce dispositif de sécurité diminue le risque de chocs électriques puisque la fiche ne s'insère dans la prise que d'un seul côté. Si elle n'entre pas dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge sauf si la fiche s'insère entièrement. Ne modifiez pas la fiche.

INSTALLATION:

Puissance nominale: 120VAC, 60Hz, 5W

La lumière peut-être installé directement sur le mur, sous les armoires de cuisine, dans un bar, les comptoirs et les étagères, sur une surface d'au moins 1/2" (1.27cm) d'épaisseur, pour installer la lumière, utilisez les fentes situées sur la partie supérieure de la lumière ou celles situées à l'arrière. À environ 2.5cm (1") du mur ou du plafond, fixez les deux vis fournies au dessus des vis arrière. Ne vissez pas complètement les vis. Places la lumière en alignant ses trous avec les vis. Glissez la lumière de façon à ce que les vis soient immobilisées dans la section étroite des fentes, puis serrez les vis en place. Branchez la lumière et glissez l'interrupteur à la position "on".

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'INSTALLATION AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION

1. N'utiliser que des crampons isolés ou des liens en plastique pour attacher les cordons électriques
2. Faire courir les cordons et les attacher de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés ni coincés lorsque la lumière sera installée.
3. Placer le tube fluorescent de façon à pouvoir lire les instructions lorsque celui-ci devra être changé.
4. Cette lumière ne doit pas être encastrée dans le plafond.
5. Cette lumière ne doit pas être installée à l'intérieur de meubles encastrés ou fermés, tels que les armoires de cuisine, les vaisseliers, les vitrines.
6. Cette lumière peut être installée sous une armoire de cuisine, si le cordon d'alimentation n'est pas dissimulé ou ne passe pas par des ouvertures pratiquées dans l'armoire.
7. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation dans des trous pratiqués dans le mur, le plafond ou le plancher.

MISE EN GARDE:

1. Ne jamais couvrir cette lumière pendant qu'elle fonctionne.
2. Tenir la lumière hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

